SAMSUNG

GT-P5200

Bruksanvisning

www.samsung.com

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen *www.samsung.com*.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används inom ramen för licens.

INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som har godkänts i grundliga tester för att verifiera att den spelar upp DivX-video. På *www.divx.com* kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). För att få din registreringskod ska du söka upp DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till *vod.divx.com* för mer information om hur du slutför din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video på upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

Tillverkad inom ramen för licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Innehållsförteckning

Komma igång

8 Enhetslayout
9 Knappar
10 Förpackningens innehåll
11 Sätta i SIM- eller USIM-kortet
12 Ladda batteriet
14 Sätta i ett minneskort
16 Slå på och av enheten
16 Hålla i enheten
17 Låsa eller låsa upp enheten
17 Ställa in volymen
17 Byta till tyst läge

Grunder

18 Indikatorikoner
19 Använda pekskärmen
22 Rotera skärmen
22 Aviseringar
23 Hemskärm
26 Använda program
26 Programskärm
28 Hjälp
28 Ange text
30 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
31 Ställa in konton
32 Överföra filer
33 Säkra enheten
35 Uppgradera enheten

Kommunikation

36 Telefon
41 Kontakter
45 Meddelanden
46 E-post
48 Google Mail
49 Hangouts
49 Google+
50 ChatON
50 Foton

Webb och nätverk

51 Internet
52 Chrome
53 Bluetooth
54 Group Play
55 Smart Remote

Media

57 Musik
59 Kamera
64 Galleri

66 Story Album
67 Paper Artist
68 Video
69 YouTube
70 Flipboard
70 Businessweek+
70 NYTimes

Program- och mediebutiker

71 Play Butik
72 Samsung Apps (GALAXY Apps)
72 Play Böcker
73 Play Movies & TV
73 Play Musik
73 Play Spel
73 Play Tidningskiosk

Verktyg

74 Memo
75 S Kalender
77 POLARIS Office 5
79 Dropbox
79 Moln
80 Drive
80 Alarm
81 Världsklocka
82 Kalkylator
82 S Voice
83 Google
84 Röstsökning
84 Mina filer
85 Nedladdningar

Resa och lokalt område

86 Maps

Inställningar

87 Om inställningarna
87 Wi-Fi
88 Bluetooth
89 Dataanvändning
89 Fler inställningar
91 Blockeringsläge
91 Handsfreeläge
91 Samtal
93 Ljud
94 Display
95 Lagring
95 Energisparläge
95 Batteri
95 Programhanterare
96 Standardprogram
96 Plats
96 Låsskärm
97 Säkerhet
98 Språk och inmatning
100 Moln
101 Säkerhetskopiera och återställ

101 Lägg till konto
101 Röststyrning
101 Tillbehör
102 Datum och tid
102 Tillgänglighet
104 Om enheten
104 Google Inställningar

Felsökning

Komma igång

Enhetslayout

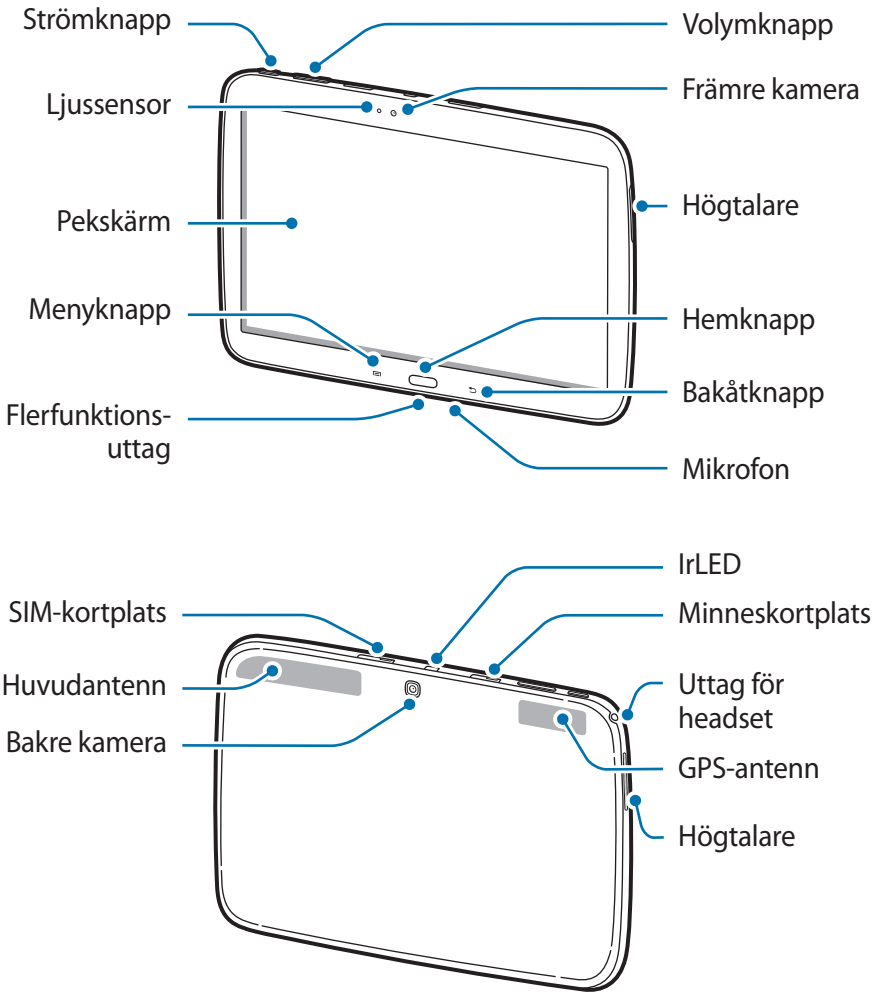

- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp	Funktion
Ström	• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Håll nedtryckt i mer än 9 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.
Meny	• Tryck här för att öppna en lista över de alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen. • Håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google-sökning.
Hem	• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda programmen. • Tryck två gånger för att starta **S Voice**.
Åter	• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym	• Tryck här för att justera enhetens volym.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Snabbstartsguide.

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet

Sätt i SIM- eller USIM-kortet från mobiloperatören.

Endast microSIM-kort fungerar med enheten.

1 Öppna luckan till SIM-kortplatsen.

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

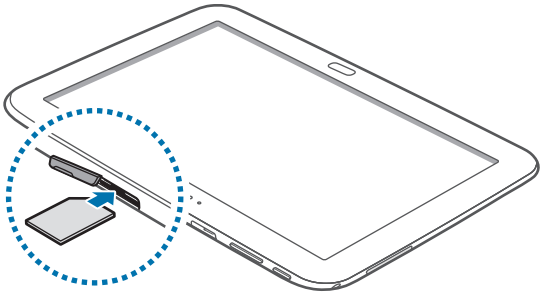

3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.

Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.

4 Stäng locket till SIM-kortplatsen.

Ta bort SIM- eller USIM-kortet

1 Öppna luckan till SIM-kortplatsen.

2 Tryck in SIM- eller USIM-kortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

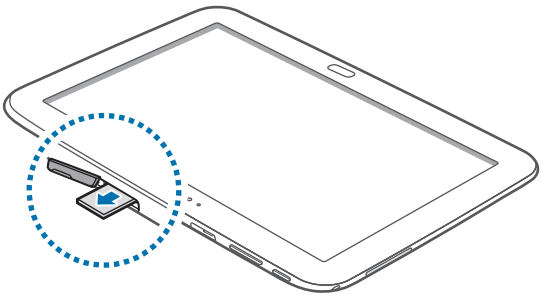

Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.

Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.

- När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om låg batterinivå visas.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.

Ladda med laddaren

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

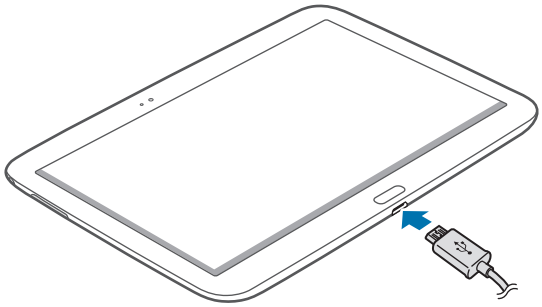

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:

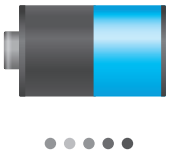

Laddar

Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.

- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet med framsidan upp.

- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **SD memory card** under internminnet.

1 Öppna luckan till minneskortplatsen.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

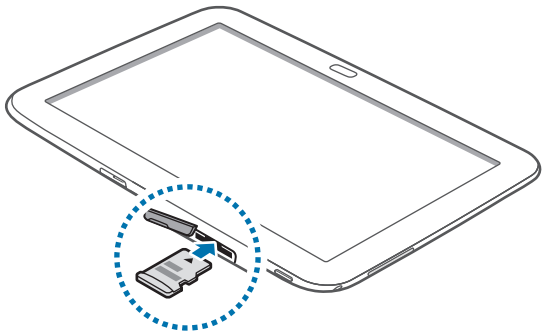

4 Stäng luckan till minneskortplatsen.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

1 Öppna luckan till minneskortplatsen.

2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

3 Stäng luckan till minneskortplatsen.

Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

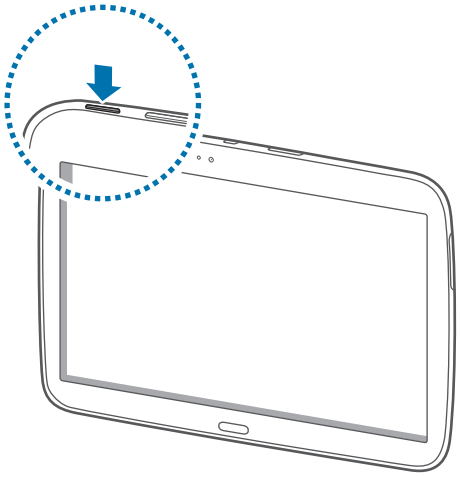

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

Lås upp enheten genom att trycka på strömknappen eller på hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom skärmupplåsningsområdet på skärmens högra del.

Ställa in volymen

Tryck på höger eller vänster sida av volymknappen för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:

- Håll den vänstra volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av**.
- Öppna aviseringspanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud**.

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nät anslutet
	EDGE-nät anslutet
	UMTS-nät anslutet
	HSDPA-nät anslutet
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Smart skärmfunktion aktiverad
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller multimediemeddelande
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat

Ikon	Betydelse
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna på pekskärmen.

- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.

- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

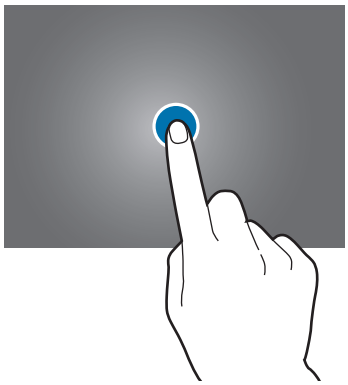

Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

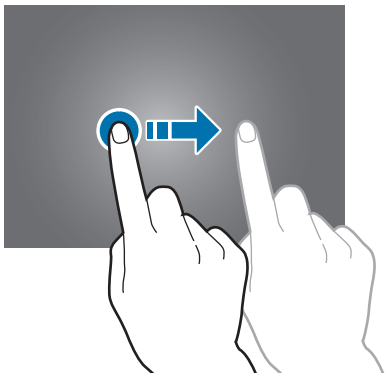

Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

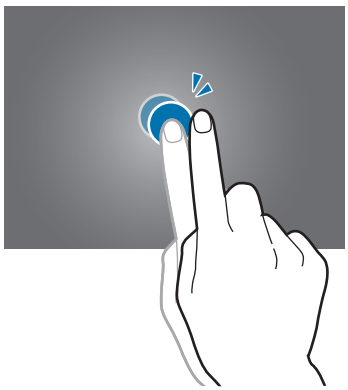

Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

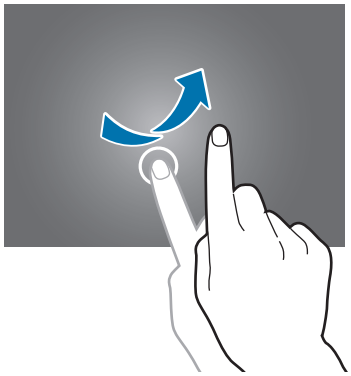

Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

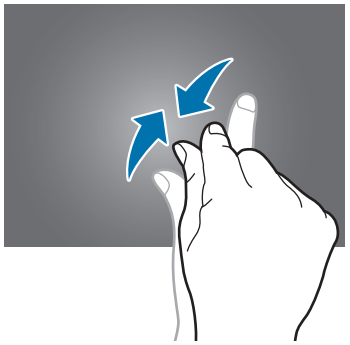

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.

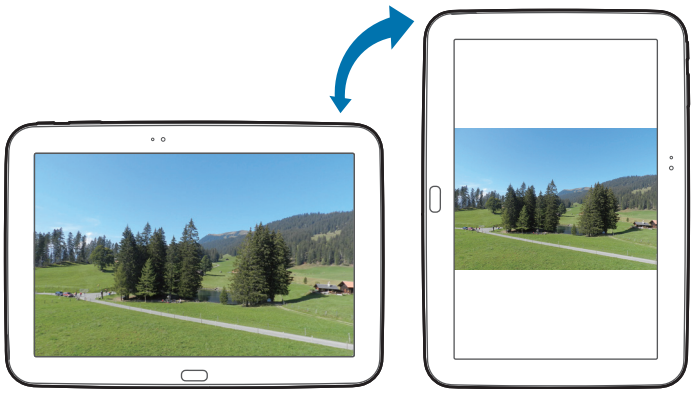

För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du aviseringspanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.

- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering.

Aviseringar

Aviseringsikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen och informerar om nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen. Bläddra genom listan för att visa ytterligare varningar. Om du vill stänga aviseringspanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

Du kan se enhetens aktuella inställningar på aviseringspanelen. Dra nedåt från statusfältet och tryck sedan lätt på för att använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **Plats**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud**: Aktivera eller inaktivera Tyst läge.

- **Skärmrotation**: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mobildata**: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Wi-Fihotspot**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-internetdelningsfunktionen.
- **Synka**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Smart viloläge**: Aktivera eller inaktivera funktionen Smart viloläge.
- **Energisparläge**: Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Blocker.läge**: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla aviseringar. Välj vilka aviseringar som ska blockeras genom att trycka lätt på **Inställningar** → **Blockeringsläge**.
- **Flygläge**: Aktivera eller inaktivera flygläge.
- **Handsfreeläge**: Aktivera eller inaktivera handsfree-läge.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

Du kan byta plats på alternativen på aviseringspanelen genom att öppna aviseringspanelen, trycka lätt på → och sedan hålla objektet lätt nedtryckt och dra det till en annan plats.

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.

Sortera om objekt

Lägga till en programikon

På hemskärmen tryck lätt på **Program**, håll en programikon lätt nedtryckt och dra den till panelförhandsgranskningen.

Lägga till ett objekt

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar, mappar eller sidor.

Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:

- **Program och widgetar**: Lägg till widgetar på hemskärmen.
- **Mapp**: Skapa en ny mapp.
- **Sida**: Skapa en ny sida.

Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa upp det.

Sortera om panelerna

Lägga till en ny panel

Tryck lätt på → **Redigera sida** → .

Flytta en panel

Tryck lätt på → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Tryck lätt på → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst upp på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på → **Ange bakgrund** → **Hemskärm**, och väljer sedan ett av följande alternativ:

- **Bakgrunder**: Visa bakgrundsbilder.
- **Foton**: Visa bilder i **Foton**.
- **Galleri**: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.
- **Livebakgrunder**: Visa animerade bilder.

Välj en bild, ändra storleken på ramen om det behövs och ange den som bakgrund.

Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på hemskärmen.

- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det leda till tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

Lägga till widgetar på hemskärmen

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Widgetar**. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen.

Använda widgeten Inställningsgenväg

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Widgetar** och sedan håller du **Inställningsgenväg** lätt nedtryckt för att öppna en lista över inställningsalternativ. Välj ett inställningsalternativ för att lägga till det som en genväg på hemskärmen.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.

Vissa program är grupperade i mappar. Tryck lätt på en mapp och på ett program för att öppna det.

Öppna från nyligen använda program

Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Håll hemknappen nedtryckt, tryck på **Uppg.hant.** och tryck sedan på **Avsl.** bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avsluta alla**. Du kan även hålla hemknappen nedtryckt och trycka på **Stäng alla**.

Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen tryck lätt på **Program** för att öppna programskärmen.

Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.

Sortera om program

Tryck lätt på ☰ → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Sortera mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på ☰ → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.

Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) för att hämta och installera program.

Avinstallera program

Tryck lätt på ☰ → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att avinstallera det.

Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Inaktivera program

Tryck lätt på ☰ → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att inaktivera det.

Aktivera program genom att gå till programskärmen och trycka på ☰ → **Visa inaktiverade program**, markera programmen och sedan trycka på **Klar**.

- Det går inte att inaktivera nedladdade program och vissa standardprogram som medföljer enheten.
- När du använder den här funktionen försvinner inaktiverade program från programskärmen men de finns fortfarande kvar på enheten.

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.

För att sortera kategorierna i bokstavsordning tryck lätt på .

För att söka efter nyckelord tryck lätt på .

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna aviseringspanelen tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

Använda Samsung-tangentbordet

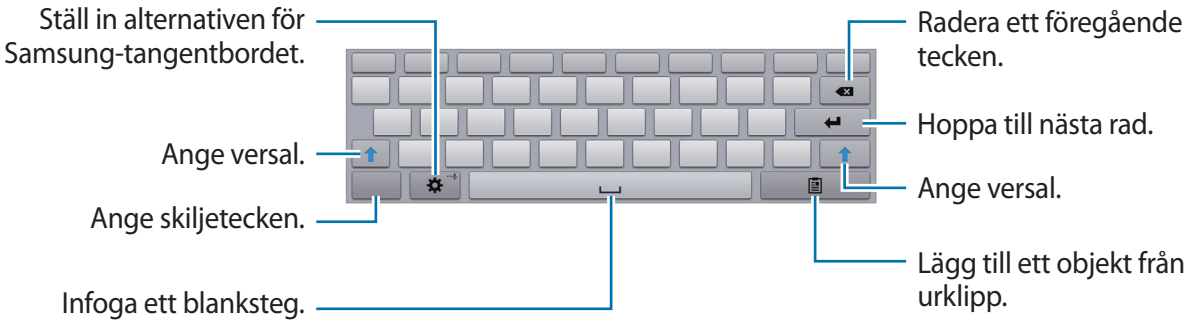

Ange versaler

Tryck lätt på ⇧ innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två gånger.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på och håll in ⚙ och tryck sedan lätt på ⌨ för att ändra tangentbordstyp. Tryck lätt på och håll in ⠿ och flytta det flytande tangentbordet till en annan plats.

Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk för tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra tangentbordsspråk.

Handskrift

Håll ⚙ lätt nedtryckt, tryck lätt på T och skriv sedan ett ord med ett finger. Ordförslag visas under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.

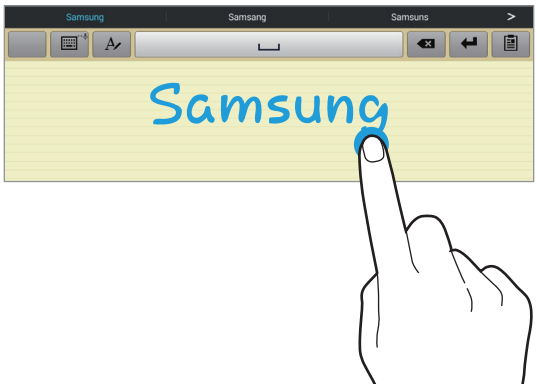

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Klistra in**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 87)

Slå på och av Wi-Fi

Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.

- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Wi-Fi** och drar sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) kräver ett Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Lägg till konto** → **Google**. Efter detta tryck lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller tryck lätt på **Befintligt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Ställ även in ett Samsung account.

Ta bort konton

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar**, väljer ett kontonamn under **KONTON**, väljer kontot du vill ta bort och trycker lätt på **Ta bort konto**.

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2 Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

Ansluta som medieenhet

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.

3 Överför filer mellan enheten och datorn.

Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in upplåsning med ansikte

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lås upp med ansikte**.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering. Ange sedan en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansiktsupplåsningen misslyckas.

Ställa in ansikts- och röstupplåsning

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Ansikte och röst**.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering och ange ett röstkommando. Ange sedan en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansikts- och röstupplåsningen misslyckas.

Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

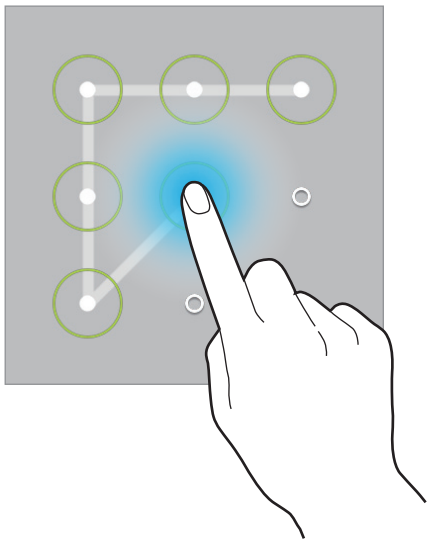

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.

Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.

- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera nu**.

Kommunikation

Telefon

Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.

Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.

Ringa samtal

Ringa ett samtal

Använd ett av följande sätt:

- **Knappsats**: Ange numret med knappsatsen och tryck lätt på .
- **Loggar**: Ring ett samtal från historiken över inkommande och utgående samtal och meddelanden.
- **Favoriter**: Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.
- **Kontakter**: Ring ett samtal från kontaktlistan.

Kortnummer

För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.

Nummerförutsägelse

När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa ett samtal.

Söka efter kontakter

Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan. Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.

Ringa ett utrikessamtal

Håll **0** lätt nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Under ett telefonsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- **Parkera**: Parkera ett samtal. Tryck på **Återta** för att återuppta det parkerade samtalet.
- **Kontakter**: Öppna kontaktlistan.
- **Extravolym**: Öka volymen.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Headset**: Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
- **L t samtal**: Ring ett andra samtal.
- **Växla**: Växla mellan två samtal.
- **Sammanfoga**: Ring ett flerpartssamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerpartssamtal är aktiv.
- **Knappsats**: Öppna knappsatsen.
- **Avsl. samt.**: Avsluta aktuellt samtal.
- → **Memo**: Skapa ett memo.
- → **Meddelande**: Skicka ett meddelande.
- → **Överför**: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort från konversationen.
- → **Hantera gruppsamtal**: Ha en privat konversation med en part under ett flerpartssamtal eller koppla från en part under ett flerpartssamtal.

Lägga till kontakter

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen anger du numret och trycker på .

Skicka ett meddelande

Tryck lätt på för att skicka ett meddelande till numret som visas.

Visa samtalsloggar

Tryck lätt på **Loggar** för att visa historiken för inkommande och utgående samtal.

För att filtrera en samtalslogg trycker du lätt på → **Visa** och väljer sedan ett alternativ.

Förprogrammerat nummer

Enheten kan ställas in på att begränsa utgående samtal till endast förprogrammerade nummer. Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.

Tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN** och ange sedan den PIN2 som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Tryck lätt på **FDN-lista** och lägg till kontakter.

Samtalsspärr

Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera utrikessamtal.

Tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar**, välj en samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett lösenord.

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du utanför den stora cirkeln.

Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När ett andra samtal kommer in kan du avsluta eller parkera det första samtalet.

Avvisa ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du utanför den stora cirkeln.

Välj **Avvisa samtal med meddelande** för att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal. För att skapa avvisningsmeddelandet trycker du lätt på → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ställ in avvisningsmeddelanden**.

Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer

Tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning** → **Läge för automatisk avvisning** → **Nr. automatisk avvisning** och tryck sedan lätt på **Lista för automatisk blockering**. Tryck lätt på **Lägg till**, ange ett nummer, tilldela en kategori och tryck sedan lätt på **Spara**.

Missade samtal

Om du missar ett samtal visas i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan över missade samtal.

Samtal väntar

Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den här tjänsten för att pausa ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.

För att använda den här tjänsten trycker du lätt på → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.

Vidarekoppling av samtal

Enheten kan ställas in på att vidarekoppla inkommande samtal till ett angivet nummer.

Tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Vidarekoppling av samtal** och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer och tryck lätt på **Aktivera**.

Videosamtal

Ringa ett videosamtal

Ange numret eller välj en kontakt från kontaktlistan och tryck sedan lätt på för att ringa ett videosamtal.

Under ett videosamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- **Dölj mig**: Dölj din bild från den andra parten.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Headset**: Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
- **Byt kamera**: Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Knappsats**: Öppna knappsatsen.
- **Avsl. samt.**: Avsluta aktuellt samtal.
- → **Utgående bild**: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
- → **Animerade uttryckssym.**: Använd känsloikoner för bilden.
- → **Temavy**: Använd dekorativa ikoner för bilden.
- → **Aktivera tecknad vy**: Ändra visningsläget till serieteckningsläge.

Håll bilden av den andra parten nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Ta bild**: Ta en bild av den andra partens bild.
- **Spela in video**: Spela in en video av den andra partens bilder.

I många länder är det olagligt att spela in ett samtal utan behörighet.

Håll din bild nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Byt kamera**: Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Utgående bild**: Välj en bild för att visa den för den andra parten.

Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

Hantera kontakter

Skapa en kontakt

Tryck lätt på och ange kontaktinformation.

- : Lägg till en bild.
- / : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på .

Ställa in ett kortnummer

Tryck lätt på → **Kortnummerinställning**, välj ett kortnummer och välj sedan en kontakt för det. Om du vill ta bort ett kortnummer tryck lätt på numret och håll det nedtryckt och tryck sedan på **Ta bort**.

Söka efter kontakter

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Bläddra snabbt genom att dra ett finger längs med indexet på vänster sida av kontaktlistan.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- ☆ : Lägg till i favoritkontakter.
- : Skriv ett e-postmeddelande.

Visa kontakter

Som standard visar enheten alla sparade kontakter på enheten eller ett annat konto.

Tryck på ▤ → **Kontakter som ska visas**, och välj sedan en plats där kontakterna ska sparas.

Importera och exportera kontakter

Synkronisera med Google Contacts

Tryck lätt på ▤ → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google**.

Kontakter som synkroniserats med Google Contacts visas med i kontaktlistan.

Om en kontakt läggs till eller raderas på enheten läggs den även till i eller raderas från Google Contacts och vice versa.

Synkronisera med Samsung Contacts

Tryck lätt på ▤ → **Slå samman konton** → **Slå samman med Samsung account**.

Kontakter som synkroniserats med Samsung Contacts visas med i kontaktlistan.

Om en kontakt läggs till på eller raderas från enheten läggs den även till i eller raderas från Samsung Contacts och vice versa.

Importera kontakter

Tryck lätt på → **Importera/Exportera** och välj ett importalternativ.

Exportera kontakter

Tryck lätt på → **Importera/Exportera** och välj ett exportalternativ.

Dela kontakter

Tryck lätt på → **Dela namnkort via** → **Flera kontakter**, välj kontakter, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.

Favoritkontakter

Tryck på **Favoriter**.

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Lägg till i Favoriter**: Lägg till kontakter i favoriter.
- **Ta bort från favoriter**: Ta bort kontakter från favoriter.
- **Ikonvy** / **Listvy**: Visa kontakter som ikoner eller i en lista.
- **Hjälp**: Visa hjälpinformation om hur du använder kontakter.

Kontaktgrupper

Tryck på **Grupper**.

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på . Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Hantera grupper

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Redigera grupp**: Ändra gruppinställningarna.
- **Skapa**: Skapa en ny grupp.
- **Ta bort från grupp**: Ta bort medlemmar från gruppen.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett meddelande till medlemmarna i en grupp.
- **Skicka e-post**: Skicka e-post till medlemmarna i en grupp.
- **Ändra ordning**: Tryck lätt på intill gruppnamnet, dra upp eller ned till en annan position, och tryck sedan lätt på **Klar**.
- **Hjälp**: Visa hjälpinformation om hur du använder kontakter.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på → **Sänd meddelande** eller **Skicka e-post**, välj medlemmar och tryck sedan lätt på **Klar**.

Visitkort

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **Spara**. Om användarinformationen har sparats när du konfigurerade enheten trycker du på och håller ned visitkortet i **MIG** och trycker sedan lätt på för att redigera.

Tryck lätt på → **Dela namnkort via**, och välj sedan en delningsmetod.

Meddelanden

Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden (MMS).

Tryck lätt på **Meddelanden** på programskärmen.

Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på , lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på .

Använd följande metoder för att lägga till mottagare:

- Ange ett telefonnummer.
- Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på **Klar**.

Använd följande metoder för att skapa ett multimediemeddelande:

- Tryck lätt på och bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.
- Tryck lätt på → **Lägg till rubrik** för att lägga till ett ämne.

Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på → **Schemaläggning**. Ställ in tid och datum och tryck lätt på **OK**.

Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.

Välj en kontakt för att visa personens meddelande.

Lyssna på ett röstmeddelande

Tryck lätt på och håll in **1** på tangentbordet och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.

E-post

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på **Nästa** för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på det e-postkonto som ska användas och tryck sedan lätt på längst upp på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på **+Mig** för att lägga till dig själv som mottagare.

Tryck lätt på för att bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.

Tryck på → för att infoga bilder, händelser, kontakter och platsinformation i meddelandet.

Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på → **Schemalägg sändning**. Markera **Schemalägg sändning**, ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

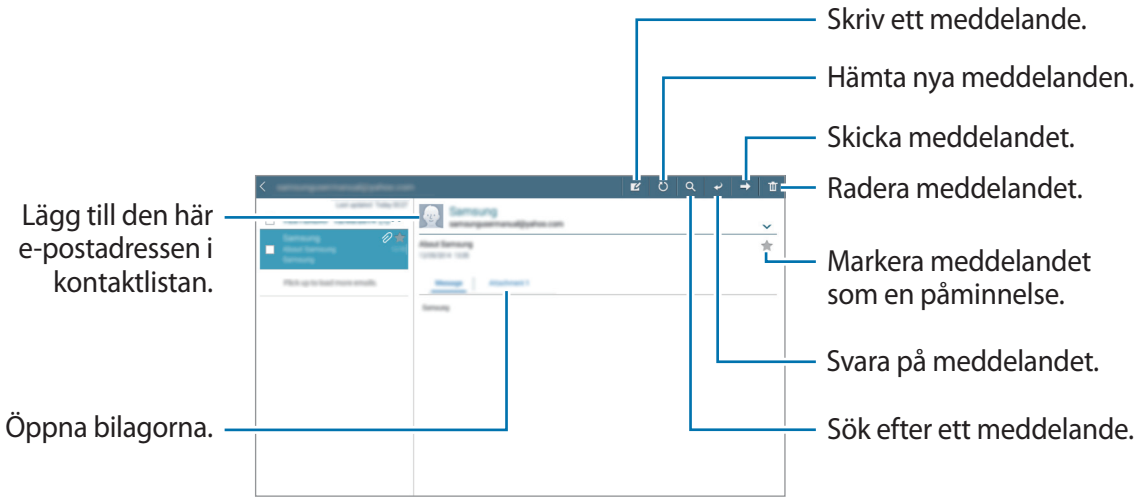

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna bilagor och tryck sedan lätt på **Spara** intill en bilaga för att spara den.

Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda trycker du lätt på , anger mottagare, ett ämne och ett meddelande och trycker sedan lätt på **SKICKA**.

Tryck lätt på **+KOPIA/HEMLKOP** för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på för att bifoga bilder.

Tryck lätt på → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på → **Bifoga fil** för att bifoga bilder, videor, musik och annat.

Tryck lätt på → **Släng** för att börja om.

Tryck lätt på → **Inställningar** för att ändra inställningarna för Google Mail.

Tryck lätt på → **Skicka feedback** för att skicka synpunkter till programutvecklarna.

Tryck lätt på → **Hjälp** för att få hjälp med Google Mail.

Läsa meddelanden

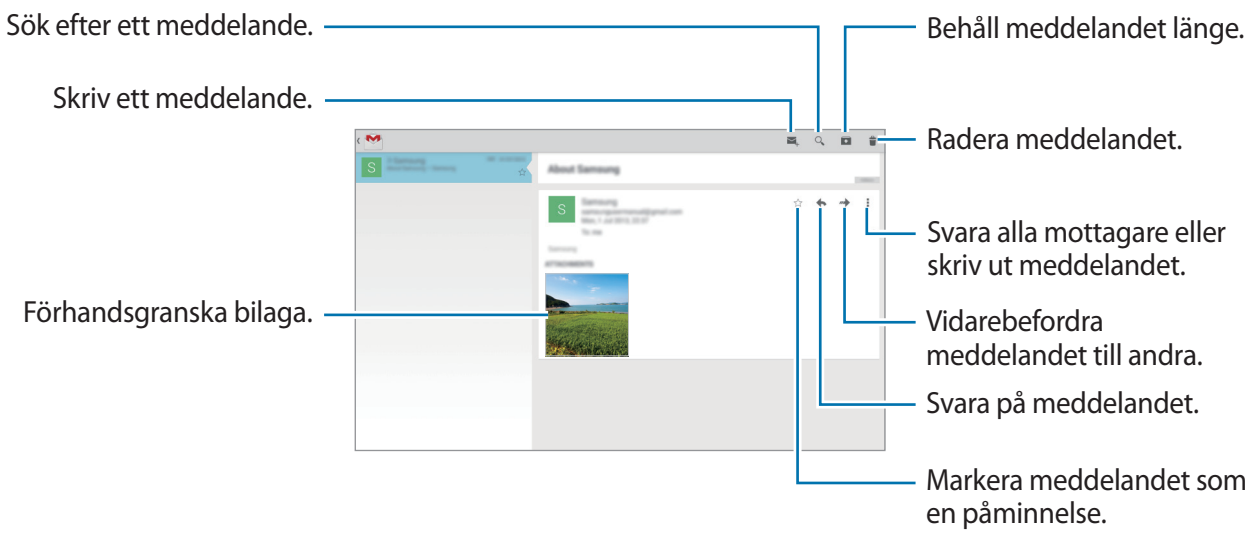

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på → **Ändra etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Hangouts

Med det här programmet kan du chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja chatta.

Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Alla** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

ChatON

Använd programmet för att chatta med andra. Om du vill använda programmet måste du logga in på ditt Samsung account eller bekräfta ditt telefonnummer.

Tryck lätt på **ChatON** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa kompislistan genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsung account eller välja kompisar från listan över förslag.

Tryck på → **Börja chatta** och välj en kompis för att börja chatta.

Foton

Använd programmet för att visa och dela bilder eller videor via Googles sociala nätverkstjänster.

Tryck lätt på **Foton** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en av följande kategorier:

- **ALLA**: Visa alla bilder och videor som tas eller laddas ned till enheten.
- **HÖJDPUNKTER**: Visa bilder och videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på › om du vill visa alla bilder och videor i gruppen.

Välj sedan en bild eller video.

Använd en av följande ikoner medan den visas:

- : Ändra en bild.
- : Dela bilden eller videon med andra.
- : Ta bort bilden eller videon.

Webb och nätverk

Internet

Använd programmet för att surfa på internet.

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på **Gå**.

Tryck lätt på för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar en webbsida.

För att ändra sökmotor trycker du på → **Inställningar** → **Avancerat** → **Välj sökmotor**.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på .

För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger på titelfältet och trycker lätt på sidan för att välja den.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på .

För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på , och välj sedan en.

Historik

Tryck lätt på → **Historik** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. Radera historiken genom att trycka lätt på → **Rensa historik**.

Tryck lätt på → **Historik** → **Mest besökt** för att öppna en webbsida från listan över oftast besökta webbsidor.

Sparade sidor

För att visa sparade webbsidor trycker du lätt på → **Sparade sidor**.

Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

För att visa sparade webbsidor trycker du lätt på → **Nedladdningar**.

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på → **Dela via**.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck lätt på **Dela via**.

Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på → **Ny flik**.

För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger på titelfältet och trycker lätt på sidan för att välja den.

Bokmärken

Du kan bokmärka den aktuella webbsidan genom att trycka lätt på ☆, ange information som till exempel namn och webbadress, och sedan trycka på **Spara**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på → **Bokmärken**, och väljer sedan en.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på , säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

Om du vill visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

  Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Bluetooth** och drar sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök** så listas upptäckta enheter. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på → **Bluetooth** och välj sedan en av Bluetooth-enheterna. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden. Den överförda filen sparas i mappen **Download**. Om en kontakt tas emot läggs den till automatiskt i kontaktlistan.

Group Play

Använd programmet för att dela skärmarna med flera enheter. Skapa eller anslut till en Group Play-session och dela sedan bilder, dokument och musik.

Tryck lätt på **Group Play** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- När du använder det här programmet kan du inte ansluta till Internet via Wi-Fi-nätverket.

Skapa en grupp för Group Play

När du har skapat en Group Play-session kan andra enheter ansluta sig till sessionen och ta del av innehållet.

Om du använder ett lösenord för Group Play-sessionen måste andra som vill ansluta sig först ange rätt lösenord. Markera **Ange grupplösenord** för att använda lösenord.

Tryck lätt på **Skapa en grupp** och använd sedan följande funktioner:

- **Dela musik**: Välj musikfiler som du vill dela. Du kan ansluta två eller flera enheter och använda dem för att uppnå en surround-ljudeffekt.
- **Dela bilder**: Välj bilder som du vill dela.
- **Dela dokument**: Välj dokument som du vill dela.
- **Spela spel med mera**: Spela onlinespel med vänner.

Tryck lätt på och skriv en anteckning eller rita på skärmen. Alla deltagare kan se vad du skapar.

Tryck lätt på för att visa alla delade bilder i en mosaiklayout.

Tryck lätt på för att välja fler bilder eller dokument.

Tryck lätt på för att visa gruppens deltagare.

Ansluta till Group Play

Tryck lätt på **Gå med i grupp.**, välj en Group Play-session som du vill ansluta till och ange eventuellt lösenordet för gruppen. Välj en mediekategori så visas det innehåll som delas just nu.

Smart Remote

Använd detta program om du vill använda enheten som en fjärrkontroll för TV-apparater och underhållningssystem.

Tryck lätt på **Smart Remote** på programskärmen.

Du måste först ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk och se till att enhetens infraröda port är riktad mot TV:n.

Ställ in enheten som fjärrkontroll för en TV

Tryck på **Välj ditt land eller region**, välj ett land eller en region och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningsprocessen.

Öppna kontrollpanelen genom att trycka lätt på panelhandtaget längst ned till höger på skärmen.

För att lägga till ytterligare ett rum trycker du lätt på → **Lägg till nytt rum**.

Anpassa inställningarna för fjärrkontroll

Tryck lätt på och använd följande funktioner:

- **Rum och enheter**: Ändra anslutningsinställningarna.
- **Redigera kanaler**: Redigera kanalerna som visas på enhetens skärm.
- **Profil**: Ange en användarprofil så att Peel kan hitta de mest valda.
- **Favoritprogram**: Visa favoritprogram.
- **Borttagna program**: Återställ tidigare dolda program.
- **Genrer**: Dölj eller ändra ordningen på genrer.
- **Sport**: Dölj eller ändra ordningen på sporter.
- **Skicka Feedback**: Rapportera dina åsikter för programutveckling.
- **Notifications**: Slå på eller av automatiska aviseringar.
- **Återställ Peel**: Återställ anslutningsinställningarna.

Media

Musik

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.

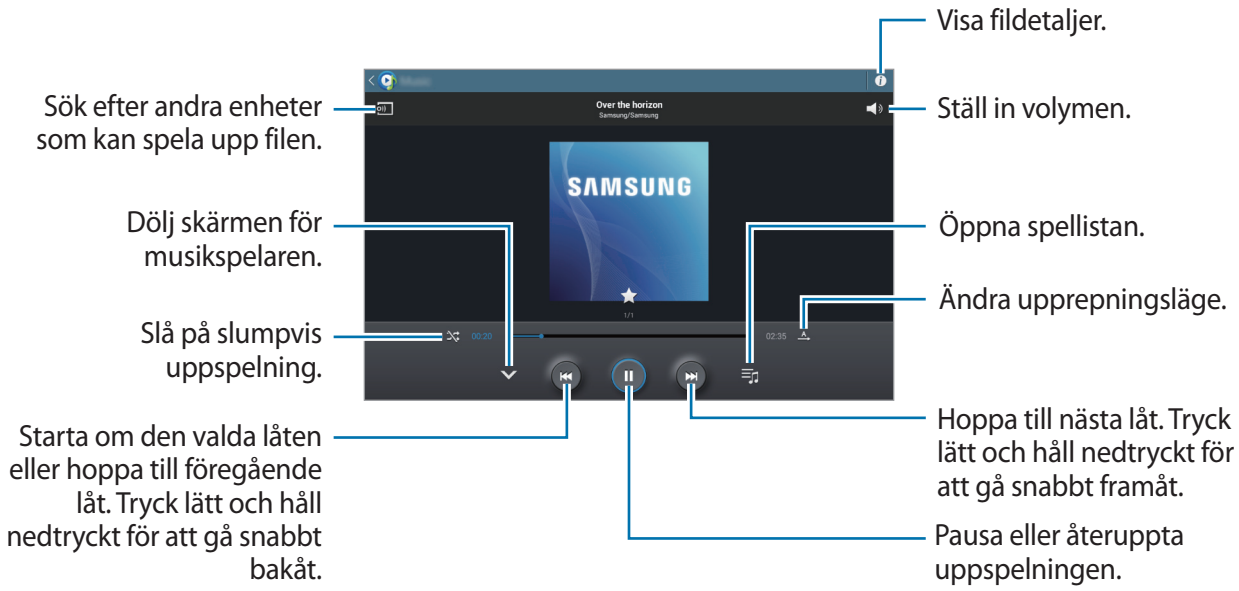
Visa fildetaljer.
Sök efter andra enheter som kan spela upp filen.
Ställ in volymen.
Dölj skärmen för musikspelaren.
Öppna spellistan.
Ändra upprepningsläge.
Slå på slumpvis uppspelning.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Starta om den valda låten eller hoppa till föregående låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Pausa eller återuppta uppspelningen.
Over the horizon
Samsung/Samsung
SAMSUNG

För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer tryck lätt på → **Inställningar** → **Avancerat** → **Smart volym**.

När **Smart volym** har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.

Smart volym kanske inte är aktiverat för alla filer.

För att ange ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset, tryck lätt på → **Inställningar** → **Avancerat** → **Anpassa ljud** → **På**. När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.

Ställa in en låt som ringsignal eller alarmsignal

Om du vill använda den låt som spelas upp som ringsignal eller larmsignal trycker du lätt på → **Använd som** och väljer ett alternativ.

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck på , ange en titel och tryck sedan på **OK**. Välj de låtar som ska läggas till och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på → **Lägg till i spellista**.

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. När en ny låt läggs till trycker du lätt på **Musikväljare** → .

Tryck lätt på **Musikväljare** och välj en humörscell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 64)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.

- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.

Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på för att ta en bild.

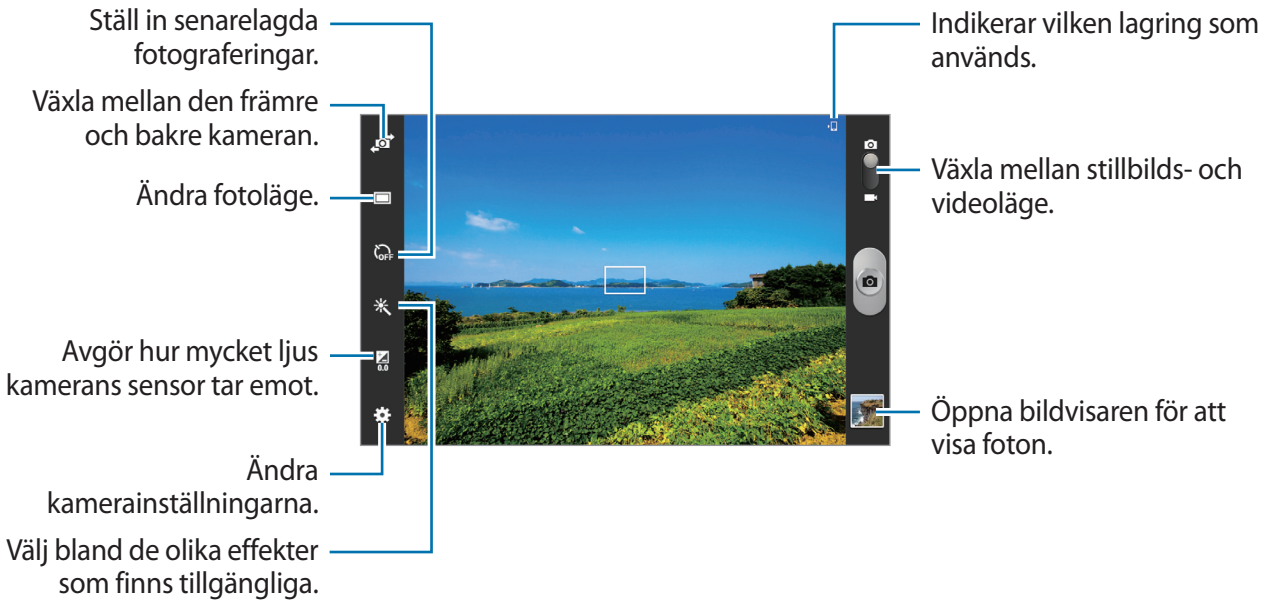
Ställ in senarelagda fotograferingar.
Växla mellan den främre och bakre kameran.
Ändra fotoläge.
Avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot.
Ändra kamerainställningarna.
Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.
Indikerar vilken lagring som används.
Växla mellan stillbilds- och videoläge.
Öppna bildvisaren för att visa foton.

Motivläge

Fördefinierade inställningar gör det enklare att ta ”tryck-och-fotografera”-bilder.

Tryck lätt på → **Scenläge**.

- **Landskap**: Använd den här inställningen för att ta bilder av blå himmel och natur med mer mättade färger.
- **Sport**: Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
- **Fest/Inomhus**: Använd den här inställningen för inomhusmiljöer med god belysning.
- **Strand/snö**: Använd den här inställningen för utomhusmiljöer med stark belysning eller soliga platser.
- **Solnedgång**: Använd den här inställningen för djupare färger och skarpare kontraster.
- **Gryning**: Använd den här inställningen för mycket finstämda färger.
- **Höstfärger**: Använd den här inställnignen för bakgrunder som skiftar i röda toner.
- **Levande ljus**: Använd den här inställningen för bilder med starkt ljus mot en mörk bakgrund.
- **Fyrverkeri**: Använd den här inställningen för scener med hög kontrast.
- **Bakgr.-belysning**: Använd den här inställningen för motiv i starkt motljus.
- **Natt**: Använd den här inställningen för bilder som tas i mörka miljöer.

Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på → **Fotoläge**.

- **En bild**: Ta en enstaka bild.
- **Panorama**: Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats.
- **Dela foto m vän**: Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen. Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.
- **Leendebild**: Ta ett foto när motivet ler.

Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på → **Fotoläge** → **Panorama**.

Tryck lätt på och flytta kameran i valfri riktning. När den blå ramen riktas in mot sökaren tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen tryck lätt på .

Spela in videor

Spela in en video

Skjut reglaget för stillbild-video mot videoikonen och tryck sedan lätt på för att spela in en video. Tryck lätt på för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen.

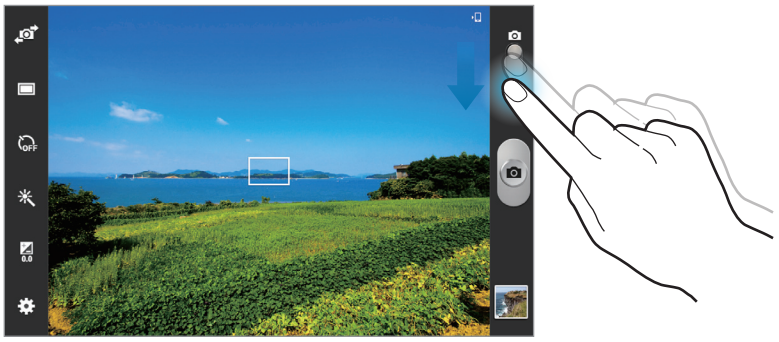

Manuellt fokus kan inte användas i videoläge.

Inspelningsläge

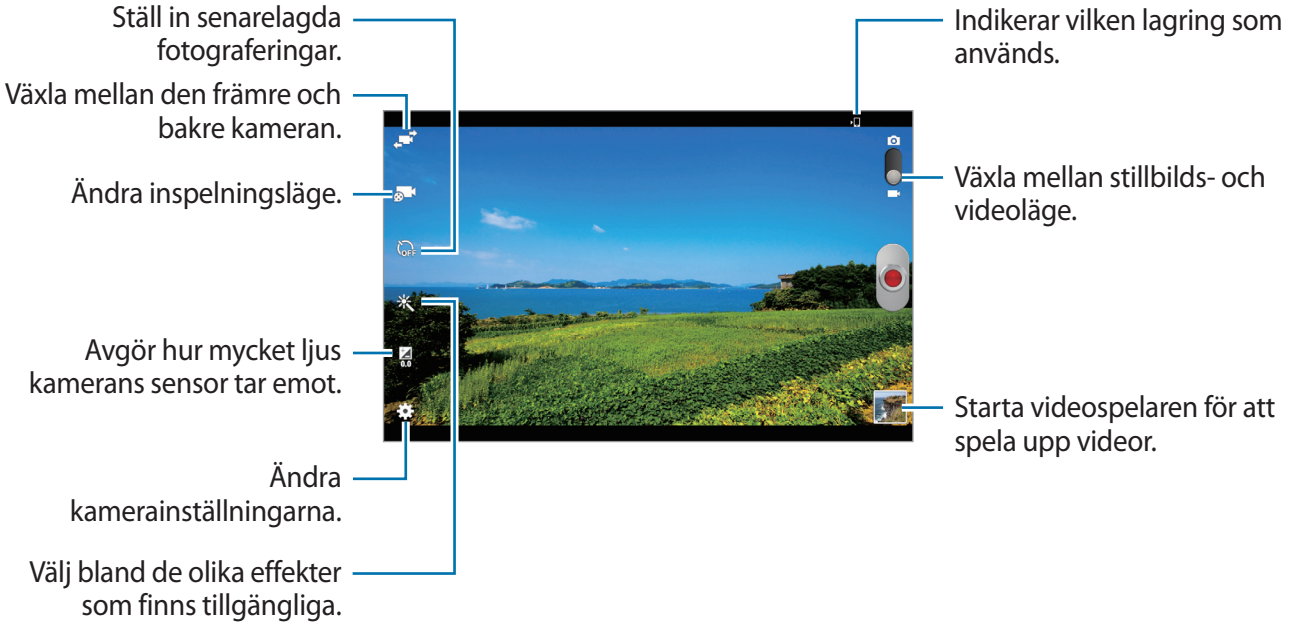
Ställ in senarelagda fotograferingar.
Växla mellan den främre och bakre kameran.
Ändra inspelningsläge.
Avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot.
Ändra kamerainställningarna.
Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.
Indikerar vilken lagring som används.
Växla mellan stillbilds- och videoläge.
Starta videospelaren för att spela upp videor.

Tryck lätt på för att ändra inspelningsläge.

- **Normal**: Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns f MMS**: Använd det här läget för att sänka inspelningskvaliteten vid sändning av meddelanden.
- **Gräns för e-post**: Använd det här läget för att sänka kvaliteten vid sändning av e-post.

Zooma in och ut

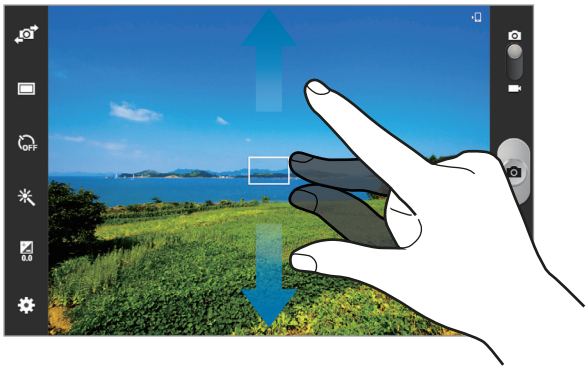

Använd ett av följande sätt:

- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.

Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Redigera genvägar**: Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
- **Platstagg**: Koppla en GPS-platstagg till bilden.

- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.

- **Självporträtt**: Ta en bild av dig själv.
- **Självinspelning**: Spela in en video av dig själv.
- **Fotoläge**: Ändra fotoläge.
- **Inspelningsläge**: Ändra inspelningsläge.
- **Effekter**: Välj bland olika bildeffekter som finns tillgängliga.
- **Scenläge**: Ändra motivläge.
- **Exponeringsvärde**: Ändra exponeringsvärde. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Självutlösare**: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Upplösning**: Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Vitbalans**: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
- **Mätning**: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Centrerad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **Riktlinjer**: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Kontextuellt filnamn**: Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar. Aktivera detta för att använda Relaterad sida i **Galleri**.
- **Röststyrning**: Ställ in kameran på att ta bilder med röstkommandon.
- **Spara som roterad**: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
- **Bildkvalitet**: Ställ in kvalitetsnivån för foton. Bilder av högre kvalitet kräver mer lagringsplats.
- **Videokvalitet**: Ange kvalitetsnivån för videor.
- **Lagring**: Välj minnesplatsen för lagring.
- **Nollställ**: Återställ kamerainställningarna.

Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på ⚙ → **Redigera genvägar**.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen. De övriga ikonerna kan flyttas inom listan genom att man trycker lätt på dem och drar dem.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum som de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

Spela upp videor

Videofiler visas med ikonen i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på och använd följande funktioner:

- **Favoriter**: Lägg till i favoritlistan.
- **Bildspel**: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Fotoram**: Använd detta alternativ för att lägga till en ram och en anteckning till en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Photo frame**.
- **Fotoanteckning**: Använd detta för att skriva en anteckning på baksidan av bilden. Tryck lätt på för att redigera anteckningen.
- **Kopiera till Urklipp**: Kopiera till urklipp.
- **Skriv ut**: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Byt namn**: Döp om filen.
- **Dela foto med kompis**: Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Rotera moturs**: Rotera motsols.
- **Rotera medurs**: Rotera medsols.
- **Beskär**: Ändra storlek på den blå ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Använd som**: Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer**: Visa bilddetaljer.
- **Inställningar**: Ändra galleriinställningarna.

Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på → **Välj objekt**, väljer bilder genom att markera och trycker sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på → **Välj objekt**, väljer bilder genom att markera och trycker sedan lätt på för att skicka dem till andra.
- Vid visning av en bild tryck lätt på för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild trycker du lätt på → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Tagga ansikten

Tryck på → **Inställningar** → **Taggar** och markera **Ansiktsmärkn.** En gul ram visas runt det identifierade ansiktet i bilden. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt på ansiktstaggen och använder tillgängliga alternativ, såsom att ringa samtal eller skicka meddelanden.

Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Använda Relaterad sida

Tryck lätt på → **Inställningar** → **Taggar** → **Relaterad sida** och dra sedan reglaget för **Relaterad sida** åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

Skapa nya album

Tryck på , ange en titel för albumet och tryck sedan på **OK**. Välj en mapp i den vänstra panelen och välj sedan bilder i den högra panelen. Tryck lätt på valda bilder och håll dem nedtrycka, dra dem till det nya albumet och tryck sedan på **Klar** → **Flytta** eller **Kopiera**.

Story Album

Använd det här programmet för att skapa ditt eget digitala album för att spara dina berättelser genom att sortera bilderna smidigt och automatiskt.

Tryck lätt på **Story Album** på programskärmen.

Om du vill använda **Story Album** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker ytterligare kostnader.

Paper Artist

Använd programmet för att få bilderna att se ut som illustrationer med roliga effekter eller ramar.

Tryck lätt på **Paper Artist** på programskärmen.

Använd konstverktyg för att redigera en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Galleri** → **Paper Pictures**.

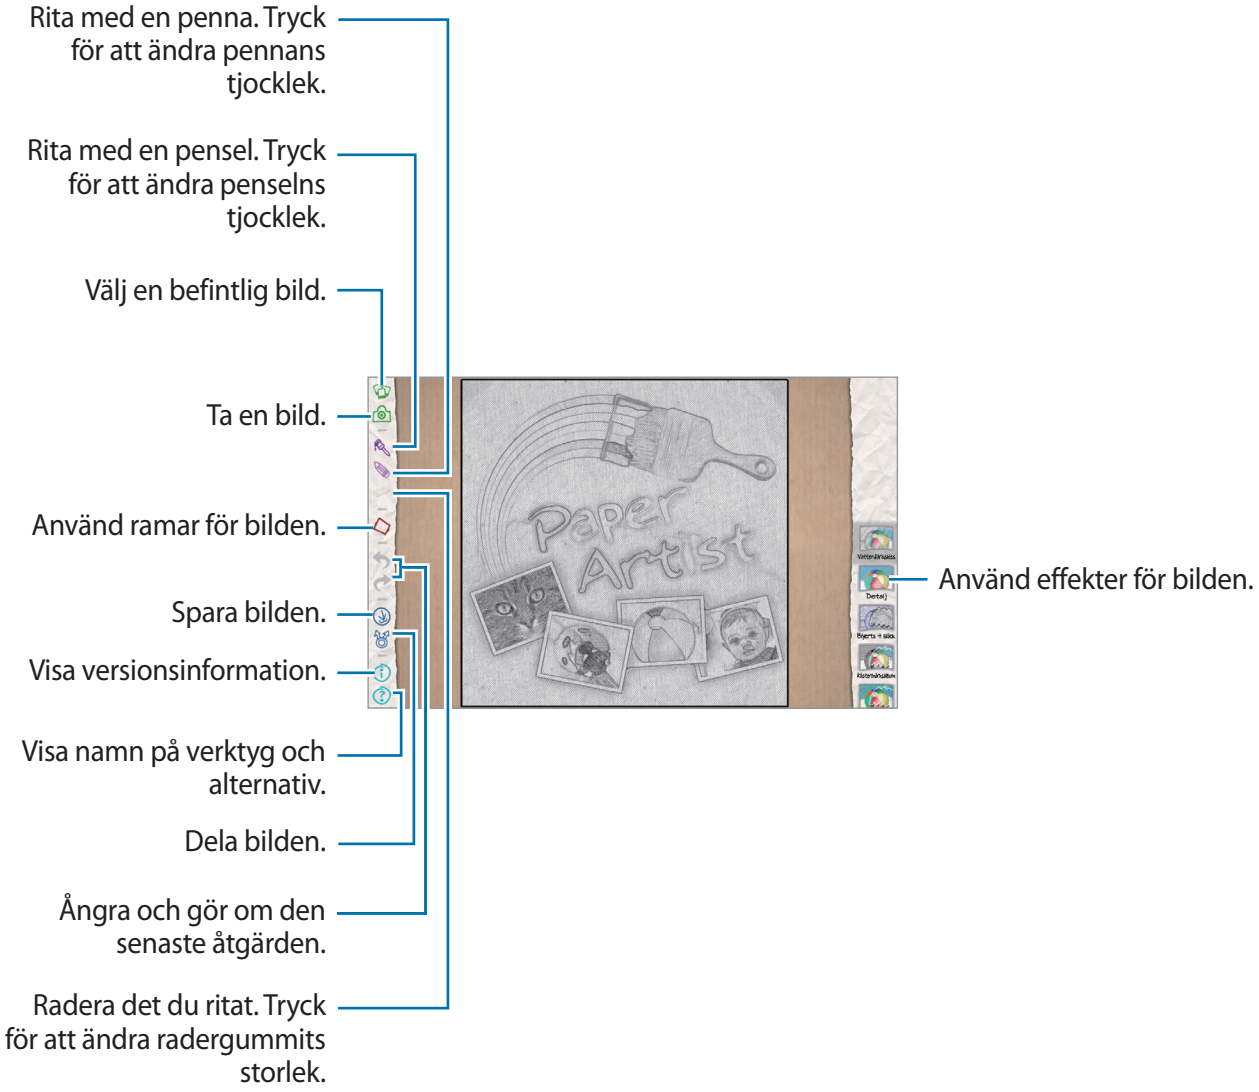
Rita med en penna. Tryck för att ändra pennans tjocklek.
Rita med en pensel. Tryck för att ändra penselns tjocklek.
Välj en befintlig bild.
Ta en bild.
Använd ramar för bilden.
Spara bilden.
Visa versionsinformation.
Visa namn på verktyg och alternativ.
Dela bilden.
Ångra och gör om den senaste åtgärden.
Radera det du ritat. Tryck för att ändra radergummits storlek.
Använd effekter för bilden.
Paper Artist

Video

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-Demand, minskas nedräkningen med ett steg.

Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

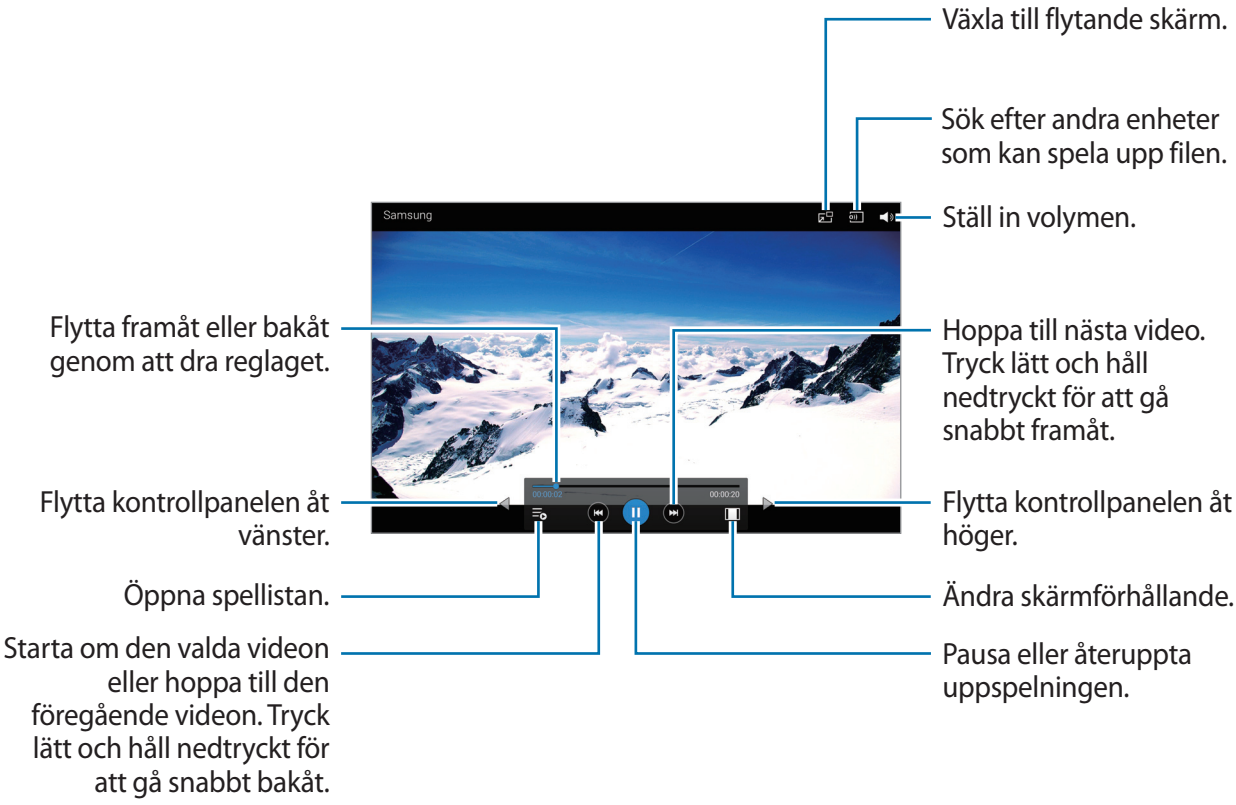
Växla till flytande skärm.
Sök efter andra enheter som kan spela upp filen.
Ställ in volymen.
Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.
Hoppa till nästa video. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Flytta kontrollpanelen åt vänster.
Flytta kontrollpanelen åt höger.
Öppna spellistan.
Ändra skärmförhållande.
Starta om den valda videon eller hoppa till den föregående videon. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Pausa eller återuppta uppspelningen.
Samsung

Radera videor

Tryck på ⋮ → **Radera**, markera videoklippen och tryck sedan på **Radera**.

Dela videor

Tryck på ⋮ → **Dela via**, markera videoklippen och tryck sedan på **Klar** och välj en delningsmetod.

Använda Popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor tryck lätt på för att använda popup-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor

Tryck lätt på och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Tryck lätt på för att visa i helskärmsläge.

Dela videor

Välj den video som du vill visa, tryck lätt på och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Tryck på **Uppladdningar** → , välj en video, ange information om videon och tryck sedan på **LADDA UPP**.

Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen när du startar det här programmet för första gången eller startar om det efter dataåterställning.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

Businessweek+

Med det här programmet kan du bl.a. få ekonomi-, affärs- och marknadsnyheter.

Tryck lätt på **Businessweek+** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

NYTimes

Med det här programmet kan du bläddra och navigera bland artiklar med mera.

Tryck lätt på **NYTimes** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck på ☰ → **Search articles** och ange sedan ett nyckelord i sökfältet när du vill söka efter artiklar.

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. Mer information finns på *apps.samsung.com*.

Tryck lätt på **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på för att välja en kategori.

För att söka efter ett program tryck lätt på längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **Gratis**. Om programmet kostar pengar, trycker du på priset och följer instruktionerna på skärmen och slutför köpet.

När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Movies & TV

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Movies & TV** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Spel

Med det här programmet kan du hämta och spela spel.

Tryck lätt på **Play Spel** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Tidningskiosk

Använd programmet för att läsa de senaste nyhetsartiklarna.

Tryck lätt på **Play Tidningskiosk** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Verktyg

Memo

Använd programmet för att anteckna viktig information för att spara och visa senare.

Tryck på **Memo** på programskärmen.

Skriva memon

Tryck lätt på , ange ett memo och tryck lätt på **Spara**.

Ändra bakgrundsfärgen genom att trycka på → **Färg**. Varje kategori har olika bakgrundsfärg.

Om du vill låsa memot så att andra inte kan visa det trycker du lätt på → **Lås**.

Söka bland memon

Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.

Sök bland memon genom att trycka lätt på .

För att ändra visningsläge trycker du lätt på .

Ta bort memon genom att trycka på .

Sortera memon efter datum genom att trycka på → **Sortera efter**.

Skicka texten i memon till andra genom att trycka på → **Dela text via**.

Skicka memon till andra genom att trycka på → **Dela via**.

För att skriva ut genom att ansluta enheten till en skrivare, tryck på → **Skriv ut**. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Importera memon från Google Docs genom att trycka på → **Importera**.

Exportera memon till andra lagringsplatser genom att trycka på → **Exportera**.

Ändra memoinställningarna genom att trycka på → **Inställningar**.

Visa ett memo

Tryck lätt på miniatyrbilden för memot för att öppna det. Bläddra till vänster eller höger för att visa fler memon.

Redigera memot genom att trycka lätt på det.

Tryck lätt på och använd följande:

- **Radera**: Radera memot.
- **Färg**: Ändra bakgrundsfärgen.
- **Lås**: Lås memot så att andra inte kan visa det .
- **Skriv ut**: Skriv ut memot genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Dela text via**: Skicka texten i memot till andra.
- **Dela via**: Skicka memot till andra.

S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Lägg till händelse**: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Lägg till uppgift**: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.
- **Lägg till memo**: Skapa ett handskrivet memo att bifoga till datumet.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och tryck sedan lätt på det igen.

Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händ.-information** eller **Redigera uppg.-information** för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Bifoga en bild. Tryck lätt på **Bilder**, och ta sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.

Synkronisera med Google Calender

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Google** under **KONTON**, väljer Google-kontot och markerar sedan **Synkronisera Kalender**. Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går du till programskärmen och trycker lätt på **S Kalender** → → **Synka**.

Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter trycker du på → **Inställningar** → **Visa inställningar** → **Kalendrar** → **Visa**, väljer Google-kontot och trycker sedan på **OK**.

Ändra kalendertyp

Välj en av de olika typerna av kalendrar inklusive år, månad, vecka med mera. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis kan du nypa för att byta från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån varandra ändras årskalender tillbaka till månadskalender.

Söka efter händelser

Tryck lätt på , och ange ett nyckelord som du vill söka efter.

För att visa dagens händelser trycker du lätt på **Idag**.

Radera händelser

Välj en händelse och tryck sedan på → **Radera**.

Dela händelser

Välj en händelse, tryck lätt på → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

POLARIS Office 5

Använd programmet för att redigera dokument i olika format, inklusive kalkylblad och presentationer.

Tryck lätt på **POLARIS Office 5** på programskärmen.

Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på filtyp.

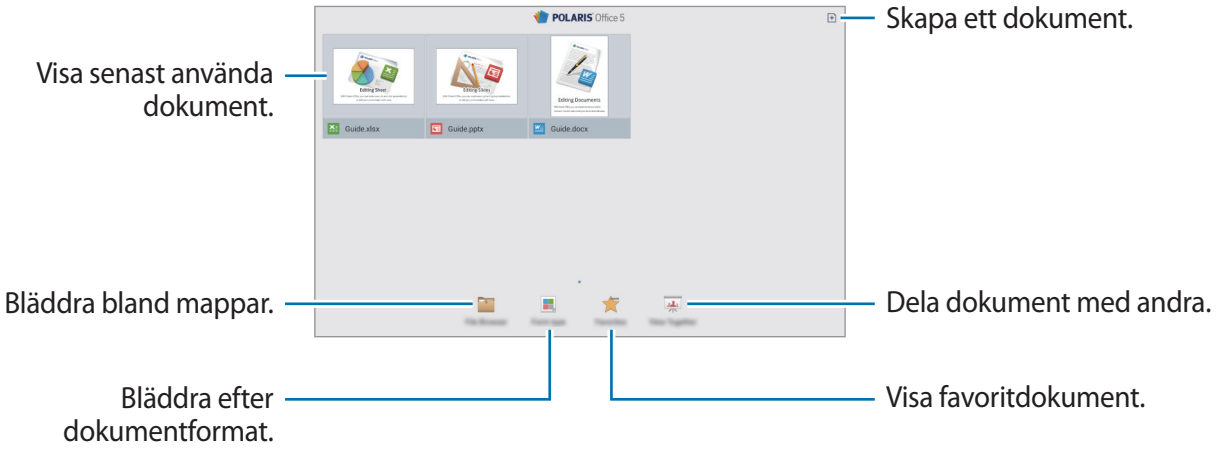

Skapa dokument

Tryck lätt på och välj sedan en dokumenttyp.

Använd redigeringsverktygsfältet högst upp på skärmen för att redigera dokumentet.

Avsluta genom att trycka på dokumentikonen längst upp på skärmen, tryck på **Spara**, ange ett filnamn, välj en mapp som du vill spara i och tryck sedan på **Spara**.

Spara dokumentet som PDF-fil genom att trycka på dokumentikonen längst upp till vänster på skärmen, tryck på **PDF-export**, ange ett filnamn och tryck sedan på **Exportera**.

Tryck på medan du redigerar dokumenten och använd sedan någon av följande funktioner:

- **Byt till Visningsläge**: Förhandsgranska dokumentet.
- **Sidnotering**: Redigera memon på bilderna.
- **Sök / Ersätt**: Sök efter eller ersätt text.

- **Sidlayout**: Ändra layouten för sidor.
- **Skärmkonvertering**: Använd animerings- eller övergångseffekter på bilder.
- **Inställningar**: Ändra inställningarna för visningsläge.
- **Läs alla**: Läs dokumentet via funktionen text-till-tal.
- **Filter**: Visa celler som filtrerats efter specifika villkor.
- **Sortera**: Sortera celler efter specifika villkor.
- **Skrivskydda**: Lås dokumentet så att andra inte kan redigera det.
- **Frysa**: Håll den markerade raden på plats.
- **Beräkna**: Beräkna om funktionerna på sidan.
- **Skärmdump**: Ta en bild av det valda området.
- **Visa information**: Visa dokumentdetaljerna.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen om hur du använder POLARIS Office.

Läsa dokument

Tryck på en fil på skärmen för senast använda dokument. Eller tryck på **Fil-browser**, **Formulärtyp**, **Favoriter** eller **Visa tillsammans** och välj sedan en fil som du vill öppna.

Om du vil rita i dokumentet trycker du på .

Om du vill söka efter text i dokumentet trycker du på .

Tryck på och använd sedan någon av följande funktioner:

- **Byt till Redigeringsläge**: Öppna redigeringsverktygsfältet.
- **Bokmärke**: Öppna bokmärkespanelen. Välj en etikett om du vill gå till bokmärkespunkten.
- **Inställningar**: Ändra inställningarna för visningsläge.
- **Enkel bildspelsvisning**: Visa bilder en i taget.
- **Sidnotering**: Redigera memon på bilderna.
- **Frysa**: Håll den markerade raden på plats.
- **Skärmdump**: Ta en bild av det valda området.
- **Visa information**: Visa dokumentdetaljerna.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen om hur du använder POLARIS Office.

Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du startar Dropbox för första gången följer du instruktionerna på skärmen och slutför installationen.

När Dropbox är aktiverat överförs bilder och videor som tas med enhetens kamera automatiskt till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på och välj filerna.

Om du vill överföra filer till Dropbox trycker du lätt på → → **Ladda upp här** → **Foton eller videor** eller **Andra filer**. Öppna en fil i Dropbox genom att välja den.

Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på för att lägga till den i favoritlistan. För att öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .

Moln

Använd den här funktionen för att synkronisera filerna eller säkerhetskopiera inställningar och programdata med ditt Samsung account eller Dropbox.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Moln**.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Synkronisera med Samsung account

Tryck lätt på ditt Samsung account eller **Synkroniseringsinställningar** för att synkronisera filer.

Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck på **Säkerhetskopiering** eller **Återställ** för att säkerhetskopiera eller återställa data med ditt Samsung account.

Synkronisera med Dropbox

Tryck lätt på **Länka Dropbox-konto** och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När du har loggat in tryck lätt på **Tillåt** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

Drive

Använd det här programmet när du ska skapa och redigera dokument och dela dem med andra via Google Drive. När du skapar filer eller lagrar dem i Google Drive synkroniseras de automatiskt med webbservern och andra datorer med Google Drive. Använd dina filer utan att behöva ladda upp eller ned dem.

Tryck lätt på **Drive** på programskärmen.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Alarm

Använd programmet för att ställa in alarm för viktiga händelser.

Tryck lätt på **Alarm** på programskärmen.

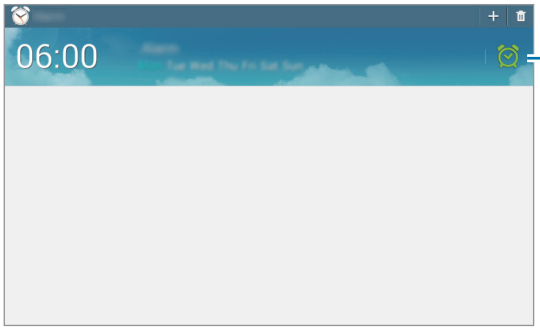

Ställa in alarm

Tryck lätt på , ange en tid då alarmet ska aktiveras och de dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**.

- **Snooze**: Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart larm**: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras före den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Håll alarmet lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

Världsklocka

Använd det här programmet för att se tiden i många stora städer i världen.

Tryck lätt på **Världsklocka** på programskärmen.

Skapa klockor

Tryck lätt på , ange namnet på en stad eller välj en stad från jordgloben och tryck sedan på .

Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och tryck sedan lätt på **DST-inställningar**.

Radera klockor

Håll klockan lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Radera historiken genom att trycka lätt på → **Rensa historik**.

S Voice

Använd programmet för att skicka ett meddelande, skriva ett memo och mycket annat med hjälp av rösten.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Textinmatning stöds inte på vissa språk.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Open music
- Launch calculator
- Ring Lulu mobil
- Ring Lulu arbete
- Check schedule

Tips för bättre röstidentifiering

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

Handsfree-läge

I handsfree-läge läser enheten upp innehåll när du har inkommande samtal, meddelanden och aviseringar så att du kan använda enheten utan händer när du kör. Enheten läser t.ex. upp namnet på den som ringer dig eller telefonnumret vid inkommande samtal.

Om du vill aktivera handsfree-läget säger du "Hands-free mode on".

Inaktivera handsfree när det inte används för att förhindra att enheten läser upp innehåll högt. Om du vill inaktivera handsfree-läget säger du "Hands-free mode off".

Använda väckningskommandon på den låsta skärmen

På den låsta skärmen kan du använda diverse funktioner med förinställda väckningskommandon.

Aktivera funktionen genom att trycka på **Inställningar** → **Låsskärm** på programskärmen och markera **Uppvakning med låsskärm**. Tryck på **Ange uppvakningskommando**, och ställ sedan in funktioner och röstkommandon.

Google

Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Alternativt trycker du lätt på , säger ett nyckelord och väljer sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Om sökningen inte ger något resultat, visas webbläsaren med sökresultaten.

Sökområde

För att välja vilka program som du ska söka i, tryck på → **Inställningar** → **Pekdatorsökning**, och markera sedan alternativen som du vill söka efter.

Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. Om du vill ändra inställningar för Google Nu trycker du på → **Inställningar** → och drar regalget för **Google Nu** åt vänster eller höger.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen. Välj ett av de föreslagna nyckelnorden som visas.

Mina filer

Använd det här programmet om du vill få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Välj en mapp som ska öppnas. För att gå tillbaka till den överordnade mappen tryck lätt på . Om du vill gå tillbaka till rotkatalogen trycker du lätt på **Hem**.

Använd någon av följande funktioner i en mapp:

- **Sök**: Sök efter filer.
- **Miniatyrbild**: Ändra visningsläget.
- **Skapa mapp**: Skapa en mapp.
- **Tid**: Sortera filer eller mappar.

Välj en fil eller mapp genom att markera den och använd sedan någon av följande funktioner:

- **Kopiera**: Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
- **Flytta**: Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
- **Radera**: Radera filer eller mappar.
- **Dela via**: Skicka filer till andra.
- → **Byt namn**: Ändra namn på en fil eller en mapp.
- → **Detaljer**: Visa fil- eller mappdetaljer.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att se filerna som hämtats från Internet, tryck lätt på **Internethämtningar**, annars kan du trycka lätt på **Andra hämtningar** för att se filerna som hämtats från andra program, till exempel **E-post**.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

För att sortera filerna efter storlek tryck lätt på **Sortera efter storlek**.

Radera historiken genom att trycka lätt på **Rensa lista**.

Resa och lokalt område

Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.

Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar rutterna för att komma till destinationen.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Du kan behålla en stabil nätverksanslutning genom att automatiskt välja antingen Wi-Fi eller mobilt nätverk efter den starkaste signalen. Växla automatiskt mellan nätverk genom att markera **Smart nätverksbyte**.

Använd alternativen genom att trycka lätt på .

- **Avancerat**: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för Wi-Fi.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** → → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för dataanvändning, ställ in det här alternativet på **Alltid**.

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct ansluts två enheter direkt via ett Wi-Fi-nätverk utan användning av en åtkomstpunkt.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Ställa in nätverksaviseringar

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** → ☰ → **Avancerat** och markerar alternativet **Nätverksaviseringar** för att aktivera den här funktionen.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på ☰.

- **Timeout för synlighet**: Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
- **Mottagna filer**: Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
- **Byt namn på enhet**: Ange ett Bluetooth-namn för enheten.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för Bluetooth.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen.

- **Mobil data**: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobildata**: Ställ in en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning**: Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Dataroaming**: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata**: Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program. Du kan välja vilken information du vill synkronisera för varje konto i **Inställningar** → **KONTON**.
- **Visa Wi-Fi-användning**: Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
- **Wi-Fi-hotspots** : Välj Wi-Fi-hotspots för att hindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Fler inställningar

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Standardprogram för meddelande

Välj vilket standardprogram som ska användas för meddelanden.

Utskrift

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller molntjänster.

Mobila nätverk

- **Mobildata**: Ange om paketkopplade datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming**: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn**: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge**: Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer**: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Internetdelning

- **Wi-Fi-hotspot**: Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.
- **USB-internetdelning**: Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator används enheten som ett trådlöst modem för en dator.
- **Bluetooth-internetdelning**: Använd Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer och andra enheter via Bluetooth.
- **Hjälp**: Läs mer om USB-, Wi-Fi- och Bluetooth-internetdelning.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

Enheter i närheten

- **ENHETSNAMN**: Visa enhetens namn.
- **Innehåll som ska delas**: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Nekade enheter**: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till**: Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
- **Ta emot filer från andra enheter**: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

Blockeringsläge

Välj vilka aviseringar som ska blockeras eller ange om du vill tillåta aviseringar för samtal från specificerade kontakter i blockeringsläge.

Handsfreeläge

Ställ in enheten på att läsa upp innehåll högt och ange vilka program som ska användas i handsfree-läge.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

Samtalsinställningar

- **Samtalsavvisning**: Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till telefonnummer i avvisningslistan.
- **Ställ in avvisningsmeddelanden**: Lägg till eller redigera meddelandet som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Besvara samtal med hemknappen**: Ställ in enheten på att besvara ett samtal när du trycker på hemknappen.
  - **Röststyrning**: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett samtal med röstkommandon.
  - **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.
- **Samtalsnotifieringar**:
  - **Vibration vid svar**: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett samtal.
  - **Avsl. samtal m. vibration**: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett samtal.
  - **Kopplingston**: Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
  - **Minutpåminnelse**: Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
  - **Avslutningston samtal**: Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.

  - **Notifiering i samtal**: Ställ in enheten på att varna dig vid händelser under ett samtal.
- **Samtalstillbehör**:
  - **Automatiskt svar**: Ställ in om enheten ska besvara samtal automatiskt eller inte efter en viss period (endast tillgängligt när ett headset är anslutet).
  - **Automatisk tid för svar**: Ange hur lång tid det ska ta innan ett samtal besvaras av enheten.
  - **Villkor för utg. samtal**: Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetooth-headset, även när enheten är låst.
  - **Utgående samtalstyp**: Välj typen av utgående samtal för att använda ett Bluetooth-headset.
- **Ytterligare inställningar**:
  - **Samtals-ID**: Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
  - **Vidarekoppling av samtal**: Vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer.
  - **Automatiskt riktnummer**: Ställ in enheten på att infoga ett prefix (riktnummer eller landskod) automatiskt före ett telefonnummer.
  - **Samtalsspärrar**: Blockera inkommande eller utgående samtal.
  - **Samtal väntar**: Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
  - **Återuppringning**: Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats fram eller som har brutits.
  - **Förprogrammerade nummer**: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtalen till nummer i FDN -listan. Ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

Inställningar för ringsignal och ljud

- **Ringsignaler och knapptoner**:
  - **Ringsignaler**: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
  - **Vibrationer**: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
  - **Vibrera vid ringsignal**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
  - **Knapptoner**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Öka volymen i fickan**: Ställ in enheten på att öka ringsignalens volym när enheten ligger i något, exempelvis en väska eller ficka.

Videosamtalsinställningar

- **Bild för videosamtal**: Välj en bild som ska visas för den andra parten.

Röstbrevlåda

- **Röstbrevlådetjänst**: Välj eller ställ in röstmeddelandetjänsteleverantör.
- **Inst. för röstbrevlåda**: Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer får du från tjänsteleverantören.
- **Ljud**: Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden.
- **Vibrera**: Ställ in enheten på att vibrera när röstmeddelanden tas emot.

Samtalsinställningar för Internet

- **Konton**: Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster.
- **Använd Internetsamtal**: Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller bara för IP-samtal.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym**: Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och aviseringar.
- **Ringsignaler**: Välj en ringsignal för inkommande samtal och aviseringar.
- **Vibrationer**: Ställ in när enheten ska vibrera för aviseringar.
- **Aviseringar**: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera vid ringsignal**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
- **Knapptoner**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Tryckljud**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **SAMSUNG-PROGRAM**: Ändra aviseringsinställningarna för varje program.

- **Avge ljud vid tryckningar**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Adapt Sound**: Anpassa ljudet för det öra du använder oftast när du ringer eller lyssnar på musik.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrundsbild**:
  - **Hemskärm**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
  - **Låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
  - **Hem- och låsskärmar**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **Aviseringspanel**: Anpassa alternativen som visas på aviseringspanelen.
- **Skärmläge**:
  - **Anpassa skärm**: Använd detta läge för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
  - **Dynamisk**: Använd detta läge för att göra skärmtonen mer intensiv.
  - **Standard**: Använd det här läget för normala omgivningar.
  - **Biograf**: Använd det här läget för dunkla omgivningar, till exempel ett mörkt rum.
- **Ljusstyrka**: Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Dagdröm**: Ställ in enheten så att en skärmsläckare startas när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka eller laddas.
- **Smart skärm**:
  - **Smart viloläge**: Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
  - **Smart rotation**: Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.

- **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken.
- **Öka läsbarheten**: Höj skärpan i texten så att den blir lättare att läsa.
- **Belysningstid för touchknappar**: Ställ in längden för touchknapparnas bakgrundsljus.
- **Visa batteriprocent**: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-prestanda**: Ställ in en gräns för systemresursanvändning.
- **Skärmutdata**: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Lär dig om energisparläget**: Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Standardprogram

Välj en standardinställning för att använda program.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Läge**: Välj en metod för att samla in platsdata.
- **NYLIGEN BEGÄRDA PLATSUPPGIFTER**: Visa vilka program som begär information om din aktuella plats och deras batteriförbrukning.
- **PLATSTJÄNSTER**: Visa vilka platstjänster din enhet använder.
- **Mina platser**: Ställ in profiler som ska användas för vissa platser när du använder GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner för att hitta din nuvarande plats.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlås**: Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera, beroende på valt skärmlås.
- **Flera widgetar**: Ställ in att widgetar får användas på den låsta skärmen.
- **Widgetar för låsskärm**: Ändra inställningarna för den låsta skärmen. Dessa inställningar gäller bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.
  - **Klocka el. personl. medd.**: Ställ in enheten på att visa klockan eller personliga meddelanden på den låsta skärmen. Följande alternativ kan variera, beroende på ditt val.

  För en klocka:

  - **Dubbel klocka**: Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
  - **Klockstorlek**: Ändra klockans storlek.
  - **Visa datum**: Ställ in enheten på att visa datumet med klockan.
  - **Ägarinformation**: Ange din information som visas med klockan.

För ett personligt meddelande:

- **Redigera personligt meddelande**: Redigera det personliga meddelandet.

- **Genvägar**: Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Upplåsningseffekt**: Välj en effekt när du låser upp skärmen.
- **Hjälptext**: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
- **Uppvakning med låsskärm**: Ställ in enheten på att identifiera ditt uppvakningskommando när skärmen är låst.
- **Ange uppvakningskommando**: Ange ett uppvakningskommando för att starta **S Voice** eller utföra en viss funktion.

Säkerhet

Ändra inställningar för att säkra enheten.

- **Kryptera enhet**: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort**: Ställ in enheten på att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.

Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller**: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account och Google-konto.
  - **KONTOREGISTRERING**: Lägg till eller visa ditt Samsung account.
  - **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata och fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller mobilnätet.

- **Varning för SIM-kortsänd.**: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet som hjälper dig att hitta enheten när den är försvunnen eller stulen.
- **Gå till webbplatsen**: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet (*findmymobile.samsung.com*). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod**: Ändra PIN-koden som används för att öppna SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga**: Enligt standard döljer enheten lösenord av säkerhetsskäl. Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Ställ in att enheten ska tillåta installation av program från okända källor.
- **Verifiera program**: Ställ in detta om du vill tillåta att Google kontrollerar att programmet inte är skadligt innan du installerar det.
- **Lagringstyp**: Ställ in en lagringstyp för autentiseringsfilerna.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter**: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Språk

Välj ett displayspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på ⚙.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text**: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt**: Ställ in enheten så att felstavade eller ofullständiga ord rättas till när du trycker på blankstegs- eller skiljeteckenstangenten.
- **Stor bokstav automatiskt**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum**: Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.
- **Interpunktera automatiskt**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Ingen**: Ställ in enheten på att inaktivera tangentbordets svepfunktion.
- **Kontinuerlig inmatning**: Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll**: Aktivera eller inaktivera funktionen smart tangentbordsnavigering för att flytta markören med hjälp av tangentbordet.
- **Ljud**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken**: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för användning av Samsung-tangentbordet.
- **Återställ inställningar**: Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på ⚙.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Spärra stötande ord**: Ställ in enheten på att hindra att den identifierar stötande ord i röstinmatningar.

Röstsökning

- **Språk**: Välj språk för röstigenkänning.
- **"Ok Google" hotword detection**: Ställ in enheten så att röstigenkänning startar när du använder uppvakningskommandot med sökprogrammet.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Talutdata**: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord**: Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
- **Personlig taligenkänning**: Ställ in enheten på att använda information från din Google Översikt om du vill förbättra exaktheten i igenkänningen.
- **Bluetooth-mikrofonlurar**: Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

Alt. för text-till-tal

- **PRIORITERAD TTS-MOTOR**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på ⚙.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status för standardspråk**: Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programinformation till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning**: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla data.

Lägg till konto

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Röststyrning

Ställ in att enheten ska känna igen röstkommandon för att styra enheten. Du kan välja vilka funktioner som ska styras med röstkommandon.

Om **Vibrera vid ringsignal** är aktiverat kan inte enheten identifiera röstkommandon när ett samtal kommer.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud**: Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgångsläge**: Ställ in enheten på att använda dockningsenhetens högtalare när den är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgång**: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid**: Uppdatera automatiskt tid och datum när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Automatisk tidszon**: Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Välj tidszon**: Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat**: Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in att gränssnittet ska rotera automatiskt när du roterar enheten.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Säg lösenord**: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.
- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Besvara samtal med hemknappen**: Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
  - **Besvara samtal genom att trycka.**: Ställ in enheten på att besvara ett samtal när du trycker på svarsknappen.
  - **Röststyrning**: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal med röstkommandon.
  - **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att du ska avsluta ett samtal genom att trycka på strömknappen.

- **Visa genväg**: Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** på snabbmenyn som visas när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt.
- **Hantera tillgänglighet**: Exportera eller importera inställningarna för tillgänglighet för att dela dem med andra enheter.
- **TalkBack**: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken.
- **Förstoringsgester**: Ställ in för att zooma in och ut med fingerrörelser.
- **Negativa färger**: Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Genväg för tillgänglighet**: Ange att TalkBack ska aktiveras när du håller ned strömknappen och sedan trycker på skärmen och håller nedtryckt med två fingrar.
- **Alt. för text-till-tal**:
  - **PRIORITERAD TTS-MOTOR**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på ⚙.
  - **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
  - **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Status för standardspråk**: Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.
- **Monoljud**: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud**: Tysta alla enhetsljud.
- **Google-textning (CC)**: Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Google och ändra inställningarna för undertext.
- **Samsung-textning (CC)**: Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Samsung och ändra inställningarna för undertext.
- **Assistentmeny**: Ange att enheten ska visa genvägsikonen som hjälper dig att få åtkomst till funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på aviseringspanelen. Du kan också redigera menyn på genvägsikonen.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt**: Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
- **Interaktionskontroll**: Ange ett område på skärmen som ska undantas från pekinmatningar.

Om enheten

Komma åt enhetsinformation och uppdatera enhetsprogramvara.

Google Inställningar

Använd programmet för att konfigurera inställningarna för vissa funktioner från Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 9 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, installerar du ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka *www.samsung.com*.

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

En del innehåll kan variera på din enhet, beroende på region, tjänsteleverantör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning"
och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com Swedish. 10/2014. Rev.1.0